


读数头 MSR502 使用说明

POWER (5V/24V)	红色 Red
0 V	黑色 Black
GROUND	屏蔽 Shield
A	黄色 Yellow
B	绿色 Green
Z	灰色 Grey
/A	蓝色 Blue
/B	白色 White
/Z	棕色 Brown

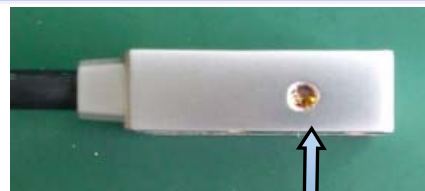

读数头电
源灯、感
应灯显示

读数头指示灯（电源灯+感应灯）说明：

1. 连接好电源线，按读数头标牌规定电压供电，电源灯（红色）常亮；
2. 此时当读书头远离磁尺时感应灯（绿色）不断闪烁，而当读数头靠近磁尺（1.5mm 左右）时，感应灯常亮，反之远离磁尺则感应灯闪烁。

读书头异常判断：

1. 连接好电源线，按读数头标牌规定电压供电，如果电源灯和感应灯不亮，请检查：
 - a. 是否按照读数头标牌规定电压供电；
 - b. 电源供电是否正常；
 - c. 电源线(红+黑)是否已经接好；检查无误后，如果读数头指示灯都不亮，说明感应灯和电源灯或者读书头已经损坏。
2. 如果电源灯亮，读书头感应灯不符合指示灯说明 2 的状态，请检查读数头附近是否存在强磁体，如果没有则说明感应灯或者读数头损坏。
3. 如果电源灯不亮而感应灯符合指示灯说明 2 的状态，则说明电源灯损坏，但读书头其它功能不受影响可以正常使用。
4. 如果感应灯符合指示灯说明 2 的状态，计数器无法读取到信号时，请检查：
 - a. 信号线是否连接完好；
 - b. 是否按照技术要求正确搭配使用信号；


最常用接线方法：

信号线:A, B （黄+绿）

电源线: POWER (5V/24V), 0 V （红+黑）

线性输出 (EIA-422A)

信号输出电压=POWER (5V/24V)

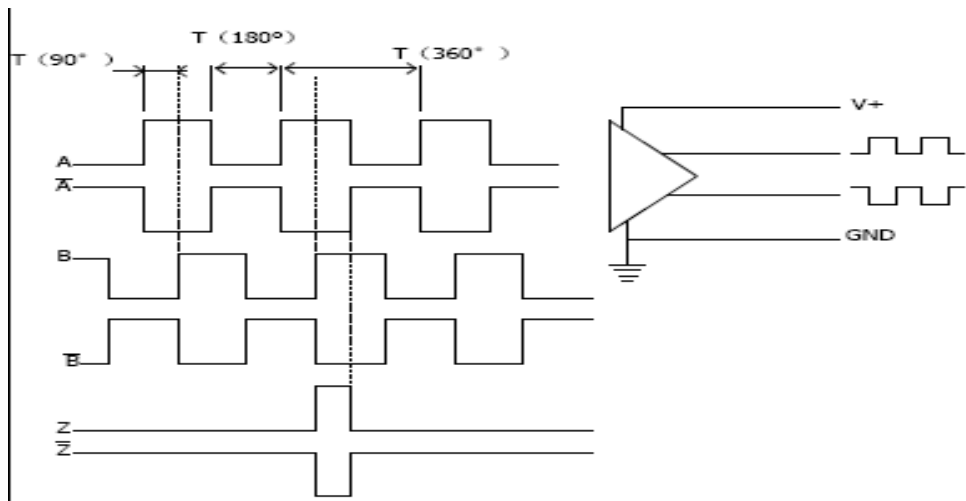

机械尺寸

